

Montageanleitung


Dachkonstruktion

Palettenregal

1. Die **Konstruktionsvollhölzer** werden in Längsrichtung auf die Kopfplatten gelegt.



2. Das Holz wird dann mit jeweils **2 Schloßschrauben** an den Kopfplatten befestigt.

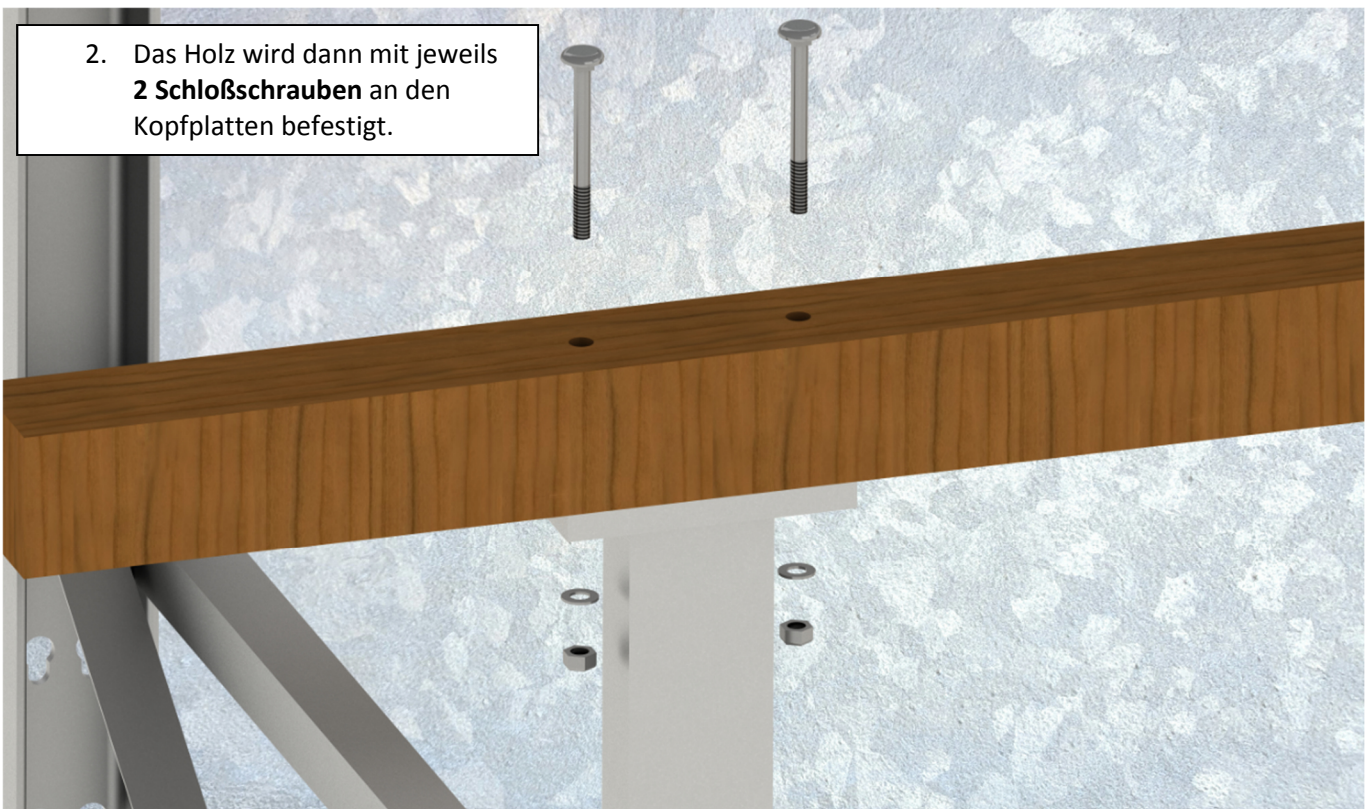



3. Verschrauben Sie die Stoßfugen der Hölzer (falls vorhanden) mit je **2 Lochblechen** und **20 Assy-Schrauben**, auf den jeweils gegenüberliegenden Seiten.



4. Verbinden Sie die Trapezbleche mittels **Edelstahlschrauben inkl. Kalotten (6 Stück/m²)** mit dem KVH.

5. Zum Schluss verschrauben Sie die Überlappungen der Trapezbleche mit den selbstbohrenden **Bimetallschrauben (2 Stück/m²)**.

